


# Gebrauchsanweisung für Preisauszeichner

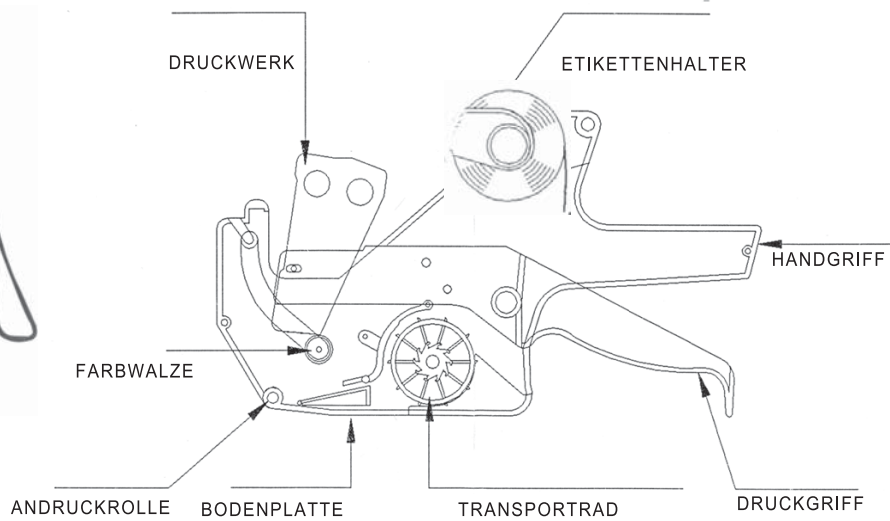

www.grafinger.de



Ziehen Sie den Hebel (A) nach hinten (3) und öffnen damit die Bodenplatte

Schwenken Sie den Etikettenhalter nach oben heraus(1), schieben Sie nun die Etiketten durch das Gerät nach unten, schwenken sie den Halter wieder ein(2) bis es einrastet

Lassen Sie die Etiketten ca. 10 cm aus dem Gerät kommen

Schließen Sie die Klappe(5) Ziehen Sie den Etikettenstreifen(B) nach hinten und legen Sie ihn über das Transportrad(C)

Schließen Sie nun auch die Bodenplatte (6).Ziehen Sie hierbei den Etikettenstreifen mit dem Daumen leicht nach hinten

Zum Auszeichnen drücken Sie einmal fest den Griff zusammen. Beim Lösen wird das Etikett zum aufkleben freigegeben. Setzen Sie es mit der Andrückrolle auf die ware und rollen es damit fest(7)

Zum wechseln der Farbwalze öffnen Sie das Gehäuse durch leichtes drücken auf(D), klappen es vor und entnehmen den Halter (F)

Ersetzen Sie die Farbwalze gegen eine Neue und setzen Sie den Halter in umgekehrte Reihenfolge wieder ins Gerät ein.

Zum justieren des Druckes lösen Sie die seitlichen Schrauben am Druckwerk, stellen Sie es nach Wunsch ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.